

# Bedienungsanleitung

## Funktionsdisplay Spur 0-G

### Einführung


Vielen Dank für deinen Kauf bei Train-Safe!

### Bestimmungsgemäß Handhabung

Dieses Produkt ist ausschließlich für die Unterbringung von Modelleisenbahnlokomotiven geeignet.


Bei Sach- und Personenschäden die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung verursacht werden, erlöschen jegliche Garantieansprüche, sowie die Haftung durch den Hersteller. Ebenso bei Demontage der Halterung.

#### 1. Boden anpassen

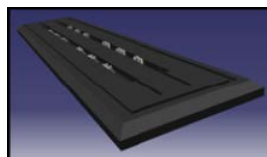

Um den Boden des Funktionsdisplays auf Dein Modell anzupassen, hat es sich bewährt, das Modell hinter den Boden zu stellen und zunächst die Rollenbockpaare grob auszurichten

o en e  
a s en

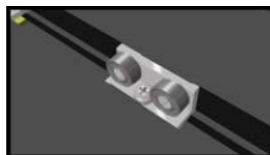

Löse die Kreuz-Schlitz Schraube des Rollenbocks und verschiebe diesen auf die Höhe einer angetriebenen Achse. Anschließend bitte die Schraube Handfest anziehen.

#### 2. Füllstücke einstellen

Wir liefern 2 verschiedene Füllstücke. Die Plexiglas Variante ist zur Unterstützung von nicht angetriebenen Achsen.

Sollte das Modell den Strom an einer nicht angereibenen Achse abnehmen, so benutze die vernickelten Füllstücke.

#### 4. Haube aufsetzen

Ist da Display mit LED-Beleuchtung ausgestattet, so achte darauf, die Haube Lotrecht aufzusetzen, um die Strom-Kontaktfedern (vergoldetes Bauteil Bild 5b) nicht zu beschädigen.

#### 5. Kabel anschließen

Das 2-adrige Kabel, wird mit der Digitalstation verbunden (nicht im Lieferumfang) um das Modell anzusteuern.

Bei der beleuchteten Variante verbinden Sie den Rundbuchsenanschluss mit dem Steckernetzteil. Dieses muss dann in die Steckdose gesteckt werden.

#### 6. Zusätzliche Rollenbockpaare

Drei Rollenbock-Paare werden standardmäßig von uns vormontiert. Falls mehr benötigt werden, können diese wie bei 7a, in die dafür vorgesehenen Tasche eingesetzt werden.