

# Bedienungsanleitung

## Geteilte Wandhalterung ohne Stromzuführung (GWH)

### Einführung

Vielen Dank für den Kauf bei Train-Safe!


### Bestimmungsgemäße Handhabung

Dieses Produkt ist ausschließlich für die Unterbringung von Train-Safe Vision Röhren mit der langen Auflagenweite entwickelt worden.

Bei Sach- und Personenschäden die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung verursacht werden, erlöschen jegliche Garantieansprüche, sowie die Haftung durch den Hersteller. Ebenso bei Demontage der Halterung.

### Handhabung

Die geteilte Wandhalterung besteht aus einer linken und rechten Seite. Bei der Montage an die vorgesehene Wand gehe bitte wie folgt vor:

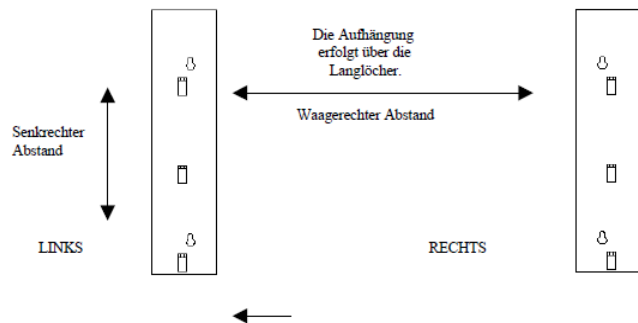

Bohrlochabstände je Spurweite in mm:

| Spur | Waagerechter Abstand |  | Senkrechter Abstand |     |     |
|------|----------------------|--|---------------------|-----|-----|
|      |                      |  | -3S                 | -5S | -7S |
| Z    | 574                  |  | 130                 | 260 | 390 |
| N    | 774                  |  | 160                 | 320 | 480 |
| TT   | 974                  |  | 200                 | 400 | 600 |
| H0   | 1174                 |  | 250                 | 500 | 750 |

### Wichtiger Hinweis

- Die Röhren sitzen nicht ganzflächig auf den WH-Adaptern auf, sondern nur auf den in diesen vorhandenen Erhebungen. Dadurch entsteht ein Spalt von 1,5 mm zwischen Adapter und Röhre.
- Bei den mitgelieferten 6mm Dübeln bitte das Bohrlingsloch auch in 6mm ausführen.