


Bedienungsanleitung Wandhalterung (WH)

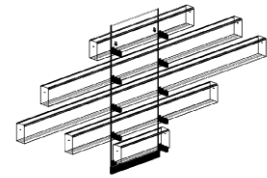

Einführung

Vielen Dank für deinen Kauf bei Train-Safe!

Bestimmungsgemäße Handhabung

Dieses Produkt ist ausschließlich für die Unterbringung von Train-Safe Vision Röhren mit der langen Auflagenweite entwickelt worden.


Bei Sach- und Personenschäden die nur Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung verursacht werden, erlöschen jegliche Garantieansprüche, sowie die Haftung durch den Hersteller. Ebenso bei Demontage der Halterung.

Handhabung

Die Aufhängung erfolgt über die beiden Langlöcher. Zur Ausrichtung benutze am besten eine Wasserwagen.

- Bei Demontage der schwarzen WH-Adapter kann vom Hersteller keine Garantie übernommen werden.
- Bei den mitgelieferten 6 mm Dübeln bitte das Bohrungsloch auch in 6 mm ausführen.

Nutze hierfür die
vorgefertigten
Langlöcher

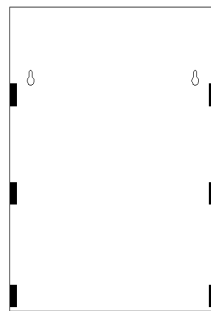

Wichtiger Hinweis

Die Röhren sitzen nicht ganzflächig auf den WH-Adaptern auf, sondern nur auf den in diesen vorhandenen Erhebungen. Dadurch entsteht ein Spalt von 1,5 mm zwischen Adapter und Röhre. Des Weiteren sind die Adapter so konstruiert, dass die Röhre ganz einfach aufgesetzt werden kann.